



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

серии JG-310

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования

HUALIAN

Оглавление

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию оборудования.....	1
1. Введение.....	3
2. Установка.....	3
3. Условия эксплуатации.....	3
4. Порядок эксплуатации.....	4
5. Замена пильного полотна.....	4
6. Регулировка пильного полотна.....	5
7. Чистка.....	5
8. Обслуживание.....	6
9. Основные компоненты машины.....	7
10. Электрическая схема.....	8

HUALIAN

1. Введение

- 1) Используйте оборудование в соответствии с данными предостережениями. Пользователю необходимо следовать всем правилам по эксплуатации оборудования, прочтите данную инструкцию прежде чем приступить к работе.
- 2) Оборудование может нанести вред здоровью при неправильной эксплуатации пользователем и снятии защитного снаряжения оборудования.
- 3) Мы не несем ответственности за причинение вреда при неправильной эксплуатации оборудования.

2. Установка

- 1) Установите оборудование в вертикальном положении и соблюдайте уровень во время сборки и разбора оборудования.
- 2) Машина должна быть установлена на ровную и неподвижную поверхность, в противном случае - отрегулируйте резиновые ножки.
- 3) Проверьте чтобы напряжение и мощность соответствовали с необходимыми параметрами на шильдике, убедитесь, что имеется заземляющий контакт в розетке.
- 4) Убедитесь, что шнур электропитания имеет достаточную длину, достигающую розетки и отсутствуют неисправности.
- 5) Когда пользователь открывает оборудование, проверьте длину пильного ремня на верхнем и нижнем блоке, он должен быть параллелен ребру на блоке.
- 6) Затем закройте дверцу машины, подключите к сети, включите зеленый выключатель, и тогда машина заработает. При включении красного выключателя, машина прекращает работу.

Примечание:

- 1) Машина должна работать правильно (в направлении по часовой стрелке)
- 2) Если машина нуждается замене ремня пилы, возьмите ручку сверху пока машина не издаст характерный звук скольжения.
- 3) Это означает, что ремень для костной пилы находится в правильном положении натяжения. Теперь оборудование готово к работе.

3. Условия эксплуатации

Данное оборудование используется для нарезки свежего мяса и костей. Если вы хотите нарезать замороженное мясо или кости, необходимо выбрать правильное пильное полотно. Оборудование необходимо использовать согласно инструкции.

Срок службы полотна пилы зависит от продукции, который оно режет, и давления. Обычно оно имеет стандартное применение от 1000 кг до 2000 кг., если станок используется для пиления мяса без кости, полотно прослужит дольше. Волнообразное пильное полотно можно использовать для нарезки свежего мяса, поэтому полотно будет использоваться дольше. Также вы можете перевернуть пильное полотно и использовать его обратную сторону.

Прочтите руководство по эксплуатации, используйте оборудование в соответствии с руководством. Когда дверь машины открыта, или нет устройства для безопасного толкания мяса через пильное полотно (если оно подходит), необходимо прекратить использование оборудования.

4. Порядок эксплуатации

Продукт необходимо расположить на рабочей поверхности, прислонить его к регулятору ширины реза и к пильному полотну. На этапах распиливания необходимо соблюдать предельную осторожность, левая рука должна находиться на ручке прижима для продукта, а правая (которая направляет продукт) - вдалеке от ленточной пилы. Отрезанное мясо необходимо брать свободной рукой. Далее необходимо подталкивать мясо к лезвию пилы и разрезать его на куски. При следующем резе, держите мясо по своему усмотрению. Старайтесь класть мясо, которое необходимо разрезать, так чтобы мясная часть выступала перед костной.

Когда машина работает, запрещено менять направление резки, чтобы избежать заедание пильного полотна.

Прибор не должен работать вхолостую, необходимо выключать его после работы, чтобы исключить риск порезов.

Категорически запрещается резать мясо без использования кольчужных перчаток.

Примечание:

- 1) При установке, обратите внимание на расположение зубьев пилы - они установлены в правильном направлении, навстречу пользователю.
- 2) Рабочая поверхность не должна касаться зубьев пилы, в противном случае пила будет издавать больше шума и сократится срок её службы.
- 3) Если костная пила не используется, советуется ослабить натяжение полотна между ведущими колёсами.
- 4) При открытии дверцы машины она остановится самостоятельно, лезвие будет замедлять ход. Запрещается трогать пилу, до её полной остановки, так как это может нанести вред здоровью.
- 5) Используя данное оборудование, рекомендуется надевать перчатку, армированную стальным волокном.
- 6) Не пилите мясо, не имея при этом никаких защитных средств. Люди, пренебрегающие правилами эксплуатации оборудования, могут повредить пальцы даже имея при этом все необходимые средства защиты.

5. Замена пильного полотна

При замене пильного полотна ослабьте натяжение ведущих колёс против часовой стрелки. При установке нового пильного полотна, обратите внимание на его направление, иначе пильное полотно сорвется с машины, убедитесь, что пильное полотно установлено между верхним колесом и нижним. Шкив и средняя пластина проходят через направляющую канавку. Если это устройство с автоматическим ослаблением, ручка должна быть повернута в том месте, где колесо может издавать звук. Это означает, что пильное полотно правильно натянуто. Для каждого вида продукции, существует отдельная пильная лента.

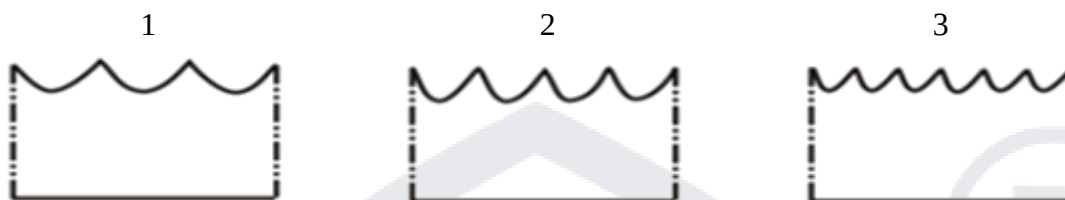


Рис. 1 Тип пильных полотен

№	Название	№	Название
1	3Р - Замороженная рыба	3	5Р - Костное полотно
2	4Р - Замороженное мясо		

6. Регулировка пильного полотна

Чтобы машина работала лучше, она должна крутиться от колеса, если машина находится в нерабочем состоянии, лезвие пилы должно быть на одном уровне с рулевым колесом.


Если машина не находится на одной линии - она должна быть перемещена, а также отрегулирован уклон.

Можно ослабить гайку, для того чтобы ослабить ручку наклона. При закручивании ручки натяжения, происходит регулировка пильного полотна, полотно будет двигаться назад. Когда ослабляется натяжение ручки - лезвие двигается вперед. Настройка оборудования производится путем натяжения и ослабления регулирующей ручки. При этом ошибка при установке лезвия сводится к минимуму. Когда происходит настройка наклонной ручки - поверните колесо вручную. После установки полотна убедитесь, что оно исправно работает прежде чем запускать оборудование.

7. Чистка

Прежде чем приступить к чистке, необходимо вынуть сетевую вилку. Откройте дверь машины и ослабьте ручку натяжителя, снимите полотно. Ослабьте ручку защиты скребка, для того чтобы снять скребок. Гораздо лучше, чтобы машина чистилась горячей водой и жесткой щеткой.

Также горячая вода может быть использована для мытья основных запасных частей, ремня и защитного оборудования. Вытрите всю воду сухой тканью.

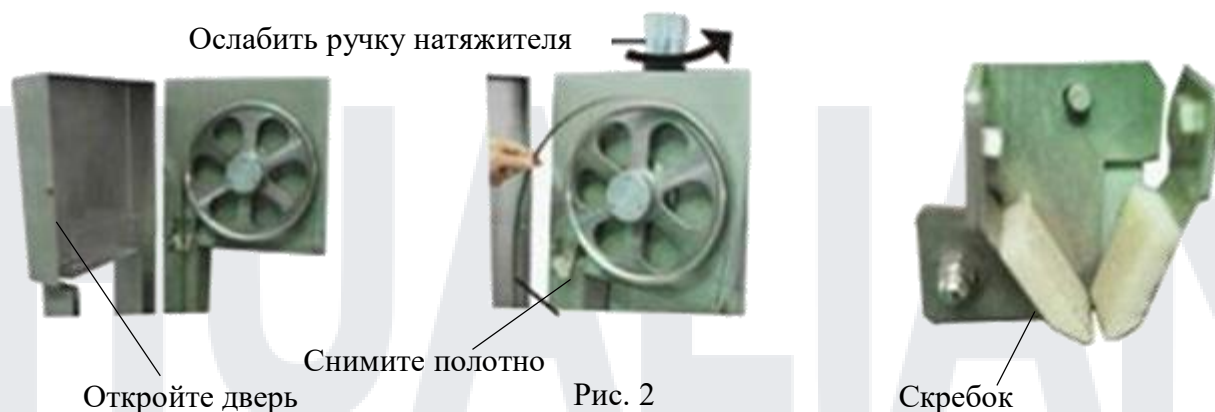

Следует обратить внимание на чистоту мертвого угла, колеса, цепного колеса и нижних частей.



Рис. 3 Труднодоступные места

Для того, чтобы извлечь болт из колеса, необходимо его прижать, далее - ослабить, провернув по часовой стрелке, после этого аккуратно снимите болт чтобы избежать брызг воды на электрические компоненты машины.



Рис. 4 Вращение по часовой стрелке

8. Обслуживание

8.1 Общие положения

- 1) Каждые 200 часов работы рекомендуется смазывать направляющие узла натяжения. Снимите узел, нанесите смазку на направляющие и на пружину.
- 2) Рекомендуется менять подшипники верхнего и нижнего колеса каждые 5000 часов работы.

8.2 Уровень шума

- 1) Наивысший уровень шума может достигать 70 dB (a)

9. Основные компоненты машины

9.1 Внешний вид

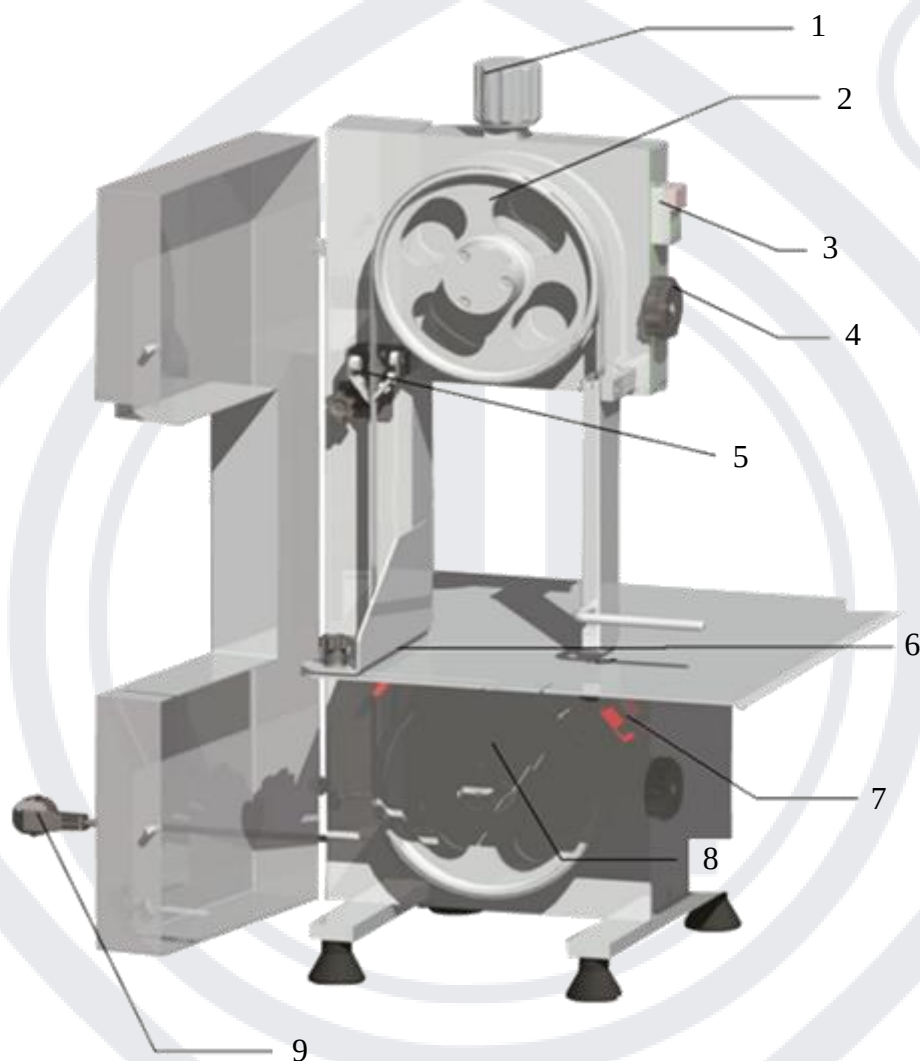


Рис. 5

№	Название	№	Название
1	Ручка натяжителя	6	Регулятор реза
2	Верхнее колесо	7	Скребок
3	Кнопка питания	8	Нижнее колесо
4	Фиксатор дверцы	9	Шнур электропитания
5	Скребок		

9.2 Технические характеристики

Модель	JG-310
Мощность (Вт)	650

№	Название	№	Название
M	Мотор	SB1	Кнопка СТОП
FR	Контакт тепловой защиты	SB2	Кнопка СТАРТ
C1	Конденсатор	KM1	Пускатель
SQ1	Выключатель	HL1	Индикатор

Примечание: Европейское напряжение электросети: 220-240В, 50Гц

HUALIAN